



Panasonic®

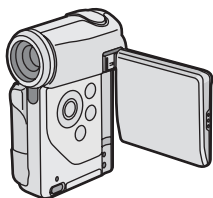

SD マルチカメラ 取扱説明書

D-snap

品番 **SV-AV100**

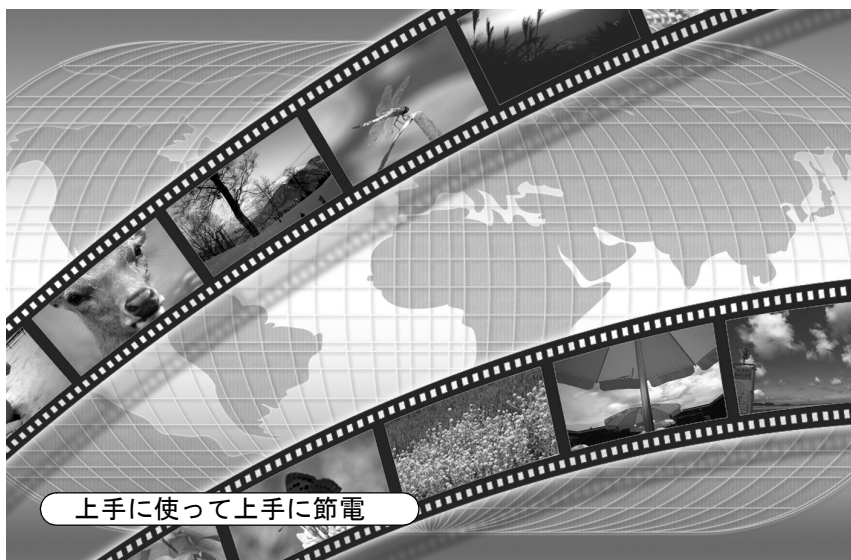

上手に使うって上手に節電

保証書別添付



このたびは、SD マルチカメラをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(88～96ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

VQT0E84-3

もくじ



はじめに

簡単ガイドと主な機能	5
はじめに	6
ソフトウェア使用許諾書	7
付属品	8
用途に応じて使い分け！	9



準備

各部の名前と働き	10
バッテリーを入れる / 外す	13
AV クレードルに付ける	14
バッテリーの充電	15
電源コンセントにつないで使う	16
カードを入れる	17
液晶モニターを使う	18
電源を入れる / 動作モードを選ぶ	19
メニュー画面を操作する	20
液晶モニターを調節する	21
年月日・時刻を合わせる	22



使ってみよう

記録前の確認（記録準備）	24
動画を撮る（MPEG2 動画記録）	25
動画を撮る（MPEG4 動画記録）	27
動画を見る（MPEG2 動画再生）	28
動画を見る（MPEG4 動画再生）	29
音量を調整する	30
静止画を撮る	31
静止画を見る	32
静止画を順番に再生する（スライドショー）	33
大きくまたは広く（広角に）撮る（ズームイン・アウト）	34
逆光で撮る（逆光補正）	35

もくじ(つづき)



パソコンで


パソコンで使う	63
USB ドライバー /MediaStage for AV100 動作環境	63
MediaStage & USB ドライバーのインストール	64
MediaStage for AV100 を起動する	65
MediaStage for AV100 をアンインストールする	66
USB ドライバーのインストール	66
パソコン接続時のお願い (Windows 98SE 使用時)	67
パソコンと接続する	68
カード内のデータについて	70



その他

付属品の使いかた	71
ワイヤレスリモコン	71
ソフトケース	71
ハンドストラップ / レンズキャップ	72
本体スタンド	72
メニュー画面の表示 (記録モード)	73
メニュー画面の表示 (再生モード)	74
画面の表示 (記録モード)	76
画面の表示 (再生モード)	78
画面の表示 (警告文章表示)	79
より詳しく	81
故障と思ったら (Q&A)	86
安全上のご注意 (必ずお守りください)	88
危険	88
警告	89
注意	93
使用上のごお願い	97
SD マルチカメラについて	97
バッテリーについて	97
本機の取り扱いについて	98
お手入れについて	98
カードについて	98
つゆ付きについて	98
液晶モニターについて	99
レンズについて	99
充電中の電源ランプについて	99
海外で使う	100
Operating Instructions	101
さくいん (アイウエオ順)	109
仕様	110
保証とアフターサービス (よくお読みください)	112

はじめに

- 大切な撮影前には、必ず事前に試し撮りを行い、正常に記録されていることを確かめてください。
- 本機およびカードなどの不具合で記録されなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。
- あなたが撮影(録画など)、録音したものは、個人として楽しむ以外には、著作権法上権利者に無断では使用できません。個人として楽しむ目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、お気を付けください。
- 本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社およびその他の著作権利者が保有する米国特許およびその他の知的財産権により保護されています。
この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、また、マクロビジョン社の特別な許可がない限り、家庭用およびその他の一部の観賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。
- 他機で記録、作成した内容の本機での再生、本機で記録した内容の他機での再生はできない場合がありますので、あらかじめお確かめください。
- Microsoft®、Windows®、DirectX®、Windows Media™ は、
米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Adobe®、Adobe Acrobat® および Acrobat Reader™ は、
Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国および各国での商標または登録商標です。
- Intel®、Pentium®、Celeron® は Intel Corporation の各国での登録商標もしくは商標です。
- この取扱説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の登録商標または商標です。
- 本書内の製品姿図・イラストは実物と多少異なりますが、ご了承ください。
- 本機で利用できるのは、SD メモリーカードです。(マルチメディアカードのご使用については保証いたしません)
-  (SD ロゴ)は商標です。
- 本書では参照いただくページを (P00)、➡P00 で示しています。
- 本書ではバッテリーパックのことをバッテリーと記載しています。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

ソフトウェア使用許諾書

付属 CD-ROM 内のソフトウェアについては、「ソフトウェア使用許諾書」の内容を承諾していただくことが使用の条件になっています。

第1条 権利

お客様は松下電器産業株式会社より以下の条件に基づき本ソフトウェア (CD-ROM およびマニュアルなどに記載された情報をいいます) を日本国内で使用する権利の承諾を受けますが、著作権がお客様に移転するものではありません。著作権は松下電器産業株式会社および松下電器産業株式会社へのライセンス許諾者が所有します。

第2条 第三者の使用

お客様は、有償あるいは無償を問わず、本ソフトウェアおよびそのコピーしたものを第三者に使用許諾あるいは貸与させることはできません。

第3条 コピーの制限

本ソフトウェアのコピーは、保管(バックアップ)の目的のためだけに限定されません。

第4条 使用コンピューター

本ソフトウェアは、コンピューター1台に対しての使用とし、複数台のコンピューターで使用することはできません。

第5条 解析、変更または改造

本ソフトウェアの解析、変更または改造を行わないでください。お客様の解析、変更または改造により、何らかの欠陥が生じたとしても、弊社では一切の保証をいたしません。また解析、変更または改造の結果、万一お客様に損害が生じたとしても弊社および販売店等は責任を負いません。

第6条 アフターサービス

弊社の指定する窓口まで電話または FAX にてお問い合わせください。

お問い合わせの本ソフトウェアに関して、弊社が知り得た内容の誤り(バグ)や使用方法の改良などの情報をお知らせいたします。

なお、本ソフトウェア仕様は予告なく変更することがあります。

第7条 免責

本ソフトウェアに関する弊社の責任は、上記第6条のみとさせていただきます。

本ソフトウェアのご使用にあたり生じた、お客様の損害および第三者からお客様になされた損害賠償等の請求による損害について、弊社および販売店等は一切責任を負いません。

第8条 輸出管理

お客様は、本ソフトウェアを日本国外に持ち出される場合、日本国および米国の輸出管理に関連する法規を遵守してください。

第9条 その他

上記第6条のアフターサービスには、ご愛用者登録が必要です。




はじめに

バッテリーを入れる / 外す

より詳しく(P81)


バッテリーを使うと、屋外や電源コンセントのない場所でも、記録・再生ができます。

1 カバーを外す

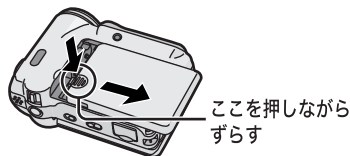

2 バッテリーの矢印を図の向きに合わせて入れる


- 入れたあとは、カバーを元どおり付けます。

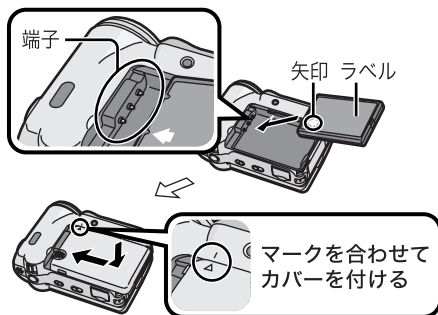

準備


■ 外しかた

カバーを取る

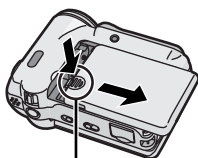

ここを押しながらずらす

バッテリーを外す

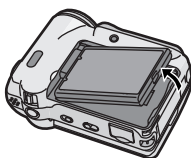


外したあと、
カバーを元どおり付ける

- AC アダプター使用時も、バッテリーを入れておくことをおすすめします。
- 長期間使用しないときは、バッテリーを外しておいてください。

AV クレードルに付ける


AVクレードルに付けると、充電や映像の再生、テレビや外部機器との接続時に便利です。

① リリースボタンを押しながら、 トレイを引き出す

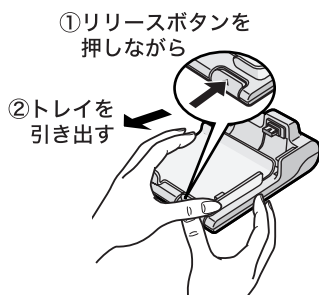


② [MULTI]カバーを開けて、 本機をトレイにのせる

- AV クレードルのトレイに本機下部を合わせて置きます。
- DC入力端子のカバーが開いていると、AV クレードルに付けられません。
- ハンドストラップやレンズキャップ用ひもを付けている場合は、トレイや[MULTI]カバーにはさみ込まないようお気を付けください。

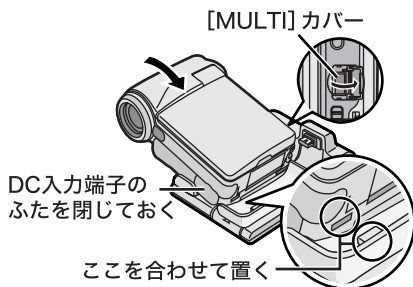

③ トレイを押して、固定させる

- 「グツ」と奥まで差し込みます。

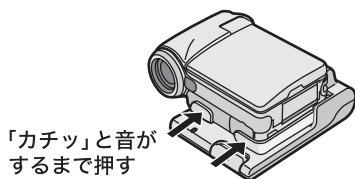

④ 必要に応じてコードをつなぐ

- AC アダプターを付ける(充電 / 電源) → P15、16
- テレビなどの外部機器で映像を見る → P40
- 外部機器から映像を記録する → P41
- パソコンと接続する → P42、68

●AV クレードルに付けるときは、本機の電源は[OFF]にしてください。

●本機に映像 / 音声コードやACアダプターが接続されていると、AV クレードルに付けられません。

■ 外しかた

リリースボタンを押しながら、トレイを引き出す

- 取り外したあとは、[MULTI]カバーを閉じておいてください。



バッテリーの充電

より詳しく (P81)

お買い上げ時には、バッテリーは充電されておりませんので、まずバッテリーを充電してください。



充電時は、本機の電源を[OFF]にしておいてください。

① バッテリーを入れる (P13)

② AV クレードルに付ける (P14)


③ 電源コンセントにつなぐ (P16)

- AV クレードルの電源ランプが約 2 秒間隔で点滅し、充電が始まります。消灯したら、充電完了です。
- 付属のバッテリー 1 本あたりの充電時間は約 2 時間 25 分です。(温度 25℃ / 湿度 60% での時間です)
- 充電後や使用後はバッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 充電時間・記録時間のめやす → P81
- バッテリーについてのお願ひ → P97
- 点滅速度が速い / 遅いときは → P99

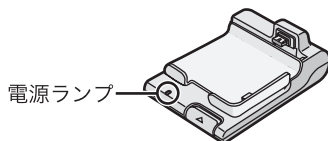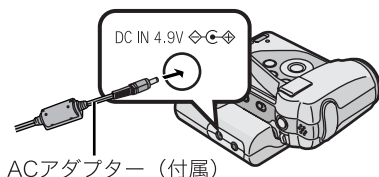

■ AV クレードルなしで充電する
バッテリーを入れたあと、本機のDC
入力端子にACアダプターを接続し、
電源コンセントにつなぐ (P16)

- 電源ランプが約 2 秒間隔で点滅し、充電が始まります。消灯したら、充電完了です。

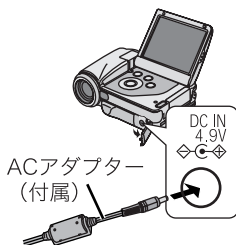


- バッテリーチャージャー (VW-BCA1) (別売) を使って充電することもできます。詳しくは、バッテリーチャージャーの取扱説明書をご覧ください。




準備

電源コンセントにつないで使う

接続後、電源を入れると使えるようになります。

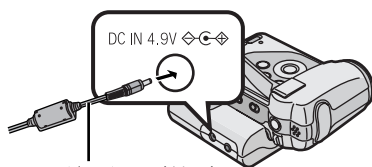


ACアダプター（付属）

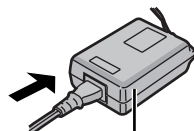

ACアダプター（付属）

- 3** 電源プラグを
電源コンセントに差し込む

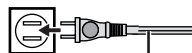

電源コード（付属）

- 1** ACアダプターのDCプラグをAVクレードルに差し込む

- 2** 電源コードをACアダプターに差し込む




AVクレードル
なしでも使えます。

動画を撮る (MPEG2 動画記録) (つづき)

4 記録 / 停止ボタンを押す



- 記録が始まります。
- 再度押すと、記録を停止します。

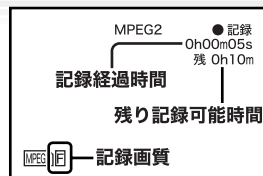

- MPEG2 動画記録中にバッテリーや AC アダプターを外したり、カード動作中ランプ点灯中にカードを抜かないでください。誤って電源を外したり、カードを抜いてしまった場合、次にそのカードを入れたり、電源を入れ直したときに、映像ファイルの修復メッセージが表示されますので、必ず修復を行ってください。(P80)
- データの書き込みを繰り返して、データ書き込み速度の低下したカードを使うと、MPEG2 動画記録中に突然記録が停止することがあります。このとき、カードの空き領域をクリーンアップするメッセージが表示されますので、必ずクリーンアップを行ってください。(P58、79)
- 下記のような撮影条件では、再生画面がモザイク状になることがあります。
 - ・ 背景に複雑な絵柄がある場合
 - ・ 本機を大きくまたは速く動かした場合
 - ・ 動きのはげしい被写体を記録した場合
- 記録したシーンは、1つの画像ファイルとしてカードに記録されます。
- 記録の停止後に再度記録すると、別ファイルとして保存されます。
- 音声はステレオで記録されます。
- 逆光補正・白バランス → P35
- 記録画質ごとの画像サイズについて → P82

動画を見る(つづき)

■ 繰り返し再生(リピート再生)するには(P60)
全プログラムまたは全シーン画面で[MENU]を押し、[その他設定]で[リピート再生]を[オン]にする

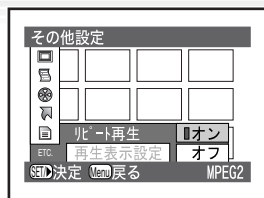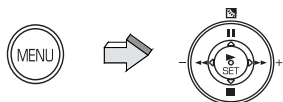

- 再生を始めると、リピート再生アイコンが表示されます。





- 全プログラムまたは全シーン画面の画像は、映像の最初のフレームが表示されます。(例えば、最初の画面が黒の場合、黒色表示になります)
- テレビで見るとは → P40
- パソコン上で見るときは → P63 ~ 70

音量を調整する

スピーカーの音量を調整します。

1 ボリュームレバーを押す

- 音量調整画面が出ます。
- [+ (T)]側に押す: 音が大きくなる
- [- (W)]側に押す: 音が小さくなる
- 音量調整後、約 1 秒間何も操作しなければ、自動的に音量調整画面は消えます。

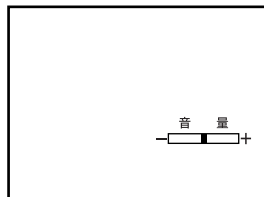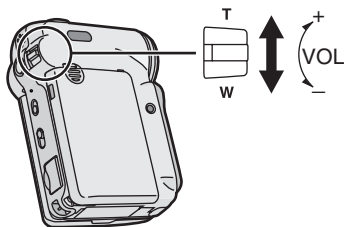


静止画を撮る

より詳しく (P82)

カードに静止画を記録します。

・記録モードにしておいてください。(P19)

1 [PICTURE] モードに設定する (P19)

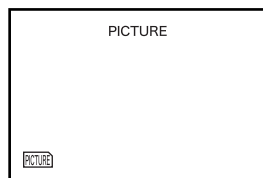


2 [MENU]を押す




3 多機能ボタンを使って、[記録機能設定]の [記録画質]を希望の設定にする

- [ファイン]、[ノーマル]から選びます。
- 設定後、[MENU]を押します。

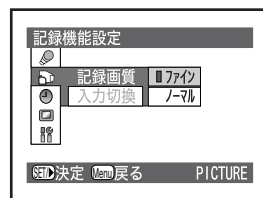

4 記録 / 停止ボタンを押す

- 静止画がカードに記録されます。

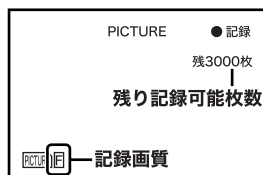

使
っ
て
み
よ
う



- 記録したシーンは、1 つの画像ファイルとしてカードに記録されます。
- 音声は記録できません。
- 逆光補正・白バランス → P35
- 記録画質ごとのカードに記録できる枚数のめやす → P81

・再生メニューを表示させておいてください。(P44)

■ 残量表示

動作モードごとの、カードに記録できる時間(または枚数)を表示します。

- 1 【カード】の【残量表示】を選び、
▶ SET】を押す

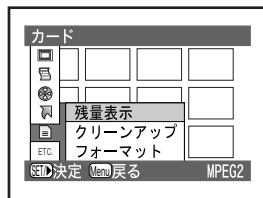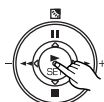

<p>残量表示 録画できる量の目安です。</p> <p>ファイン : 4分 ノーマル : 9分 カード残量 : 50%</p> <p>戻る MPEG2</p>	<p>残量表示 録画できる量の目安です。</p> <p>スーパースロモ : 27分 ファイン : 1時間 3分 ノーマル : 1時間35分 スロモ : 5時間 4分 カード残量 : 50%</p> <p>戻る MPEG4</p>	<p>残量表示 録画できる量の目安です。</p> <p>ファイン : 1722枚 ノーマル : 3475枚 カード残量 : 50%</p> <p>戻る PICTURE</p>
--	---	--

- SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチが[LOCK]側になっていると、残量表示はすべて「0」と表示されます。



より楽しく

再生メニューを使う(つづき)



■ クリーンアップ

SD メモリーカードのデータ書き込み速度低下を回復させます。

MPEG2 記録時に不具合が生じる恐れがあるため、お出かけ前など、事前に本機でクリーンアップすることをおすすめします。(P24)


① [カード] の [クリーンアップ] を選び、

[▶ SET] を押す

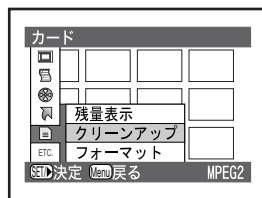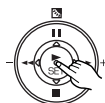

② 確認画面が出たら、[はい] を選び、

[▶ SET] を押す


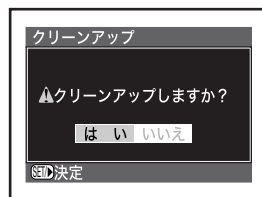


- 当社製およびその他の接続検証済みカード以外では、クリーンアップできません。
- クリーンアップは、カードの空き領域について書き込み速度を回復させる機能です。クリーンアップを行った場合、終了するまで時間がかかる場合があります。
- クリーンアップ中はカードを抜かないでください。
- クリーンアップを行っても、シーンやプレイリストに影響はありません。


■ フォーマット (より詳しく (P84))

フォーマットすると、カードに記録されているすべてのデータ(ファイル)は消去され、元に戻すことができません。よく確認してからフォーマットしてください。

- 1 [カード] の [フォーマット] を選び、
▶ SET] を押す

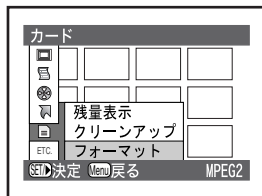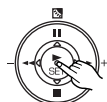

- 2 確認画面が出たら、[はい]を選び、
▶ SET] を押す

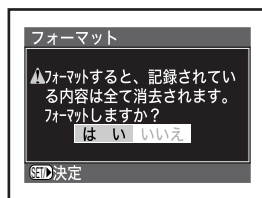

- 通常はカードをフォーマットする必要はありません。
- SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチが[LOCK]側になっていると、フォーマットできません。
- ロックしたファイルも消去されます。
- 記録・再生に失敗するなど、カードが不安定になってきた場合は、一度フォーマットしてみてください。
- パソコンと接続中に、パソコン側からカードをフォーマットしないでください。





より詳しく

■ スライドショー(→P33)

PICTURE

静止画を順番に再生します。

- 1** 【その他設定】の【スライドショー】で
【全画像】または【DPOF】を選び、
【▶ SET】を押す

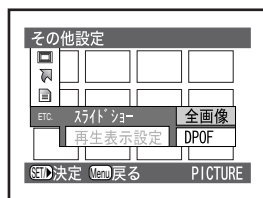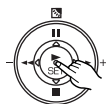

- 静止画が約 5 秒ずつ再生されます。
(本機以外で記録された静止画を再生すると、通常より時間がかかる場合があります)
- 【■】を押すと、スライドショーを停止します。




- ・ **全画像** : すべての静止画を順番に再生します。
- ・ **DPOF** : DPOF 設定されたすべての静止画を順番に再生します。




より
楽しく

使い終わったら


1 電源を切る (P19)

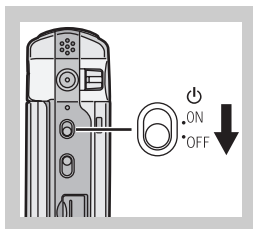


2 カードを取り出す (P17)

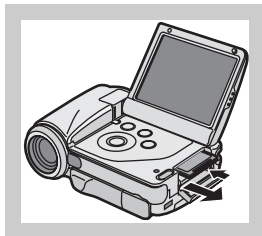

3 液晶モニターを閉じる (P18)

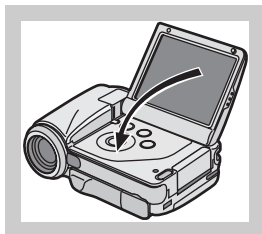

4 レンズキャップを付ける (P72)

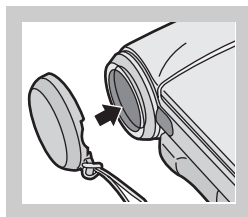

■ 長時間使用しないときは、 バッテリーを外す (P13)



● 年月日は内蔵電池で記憶していますので、バッテリーを外しても合わせ直す必要はありません。(P22)

パソコンで使う

- USB ドライバー(付属)をインストールすると、本機とパソコンを接続して使えます。
- CD-ROM(付属)に入っている MediaStage for AV100 を使うと、映像や音声を簡単に楽しめます。



パソコン(別売)

MediaStage for AV100

- ・カードの内容が一目でわかる
- ・ファイルの整理が簡単にできる
- ・プレイリストの作成・再生

USB ドライバー/MediaStage for AV100 動作環境

以下の環境でご使用いただけます。

対象パソコン	Microsoft® Windows XP Home Edition/ Windows XP Professional/Windows 2000 Professional/ Windows Me/Windows 98SE 日本語版がプリインストール された IBM® PC/AT 互換機
CPU	Intel® Celeron® 800 MHz 以上 Intel® Pentium® III 600 MHz 以上
搭載メモリー	256 MB 以上
ハードディスク	400 MB 以上の空き容量(MediaStage for AV100)
グラフィック表示	High Color (16 bit) 以上 /800 × 600 以上
インターフェース	USB 端子
ドライブ	CD-ROM ドライブ
その他	●Microsoft® Windows Media™ Player 6.4 以降 ●Microsoft® Internet Explorer 5.0 以降 ●DirectX® 8.1 以降 ●マウスまたはマウスと同等のポインティングデバイス

- 上記の動作環境のパソコンすべてにおいて、動作を保証するものではありません。
- Hyper Threading やマルチ CPU タイプのパソコンには対応していません。
- USB ハブを経由する場合や USB カードをご使用の場合は、動作保証の対象外とさせていただきます。
- Windows XP/2000 をお使いの場合は、ユーザー名を[Administrator(コンピュータの管理者)](もしくはこれと同等の権限を持つユーザー名)にしてログオンしてからインストールしてください。
- インストール前に、P7 のソフトウェア使用許諾書をよくお読みください。



より楽しく



パソコンで

MediaStage for AV100をアンインストールする

他のアプリケーションを終了させてから、アンインストールしてください。

- 1 [スタート] (→ [設定]) → [コントロールパネル] をクリックする
- 2 [プログラム(アプリケーション)の追加と削除]をダブルクリックする
- 3 [MediaStage for AV100]を選ぶ
- 4 [変更と削除]([変更 / 削除]または[追加と削除])をクリックする
- 5 削除の確認メッセージが表示されたら、[OK]をクリックする

USB ドライバーのインストール

[MediaStage & USB Driverのインストール]を実行している場合、USBドライバーはすでにインストールされていますので、インストールする必要はありません。

- USB 接続ケーブルをつなぐ前に、必ず USB ドライバーをインストールしてください。
- インストール前に他のアプリケーション、または他のアプリケーションのインストールをすべて終了させてください。

- 1 CD-ROM (付属) をパソコンに入れる
 - Setup Menu 画面が自動で表示されない場合は、CD-ROM ドライブのアイコンをダブルクリックしてください。

- 2 [USB Driver のインストール]をクリックする



- 3 [次へ]をクリックする



- 4 [完了]をクリックする




● PICTURE

[シーン]



[その他設定]

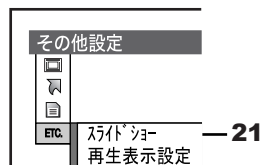

● [PICTURE] モード

[シーン]

20 DPOF 設定 (P46)

[その他設定]


21 スライドショー (P61)

- [PICTURE] モードのその他の項目は、
[MPEG4] モードと同じです。



その他

画面の表示(警告文章表示)

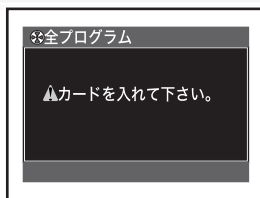

「カードを入れて下さい。」 カードが入っていません。
「カードのふたをとじて下さい。」 カード扉が開いています。カード扉を閉じてください。
「カードがロックされています。ロックを解除して下さい。」 SDメモリーカードの書き込みスイッチが「LOCK」側になっています。(P98)
「このカードは使えません。」 未対応のカードです。本機で認識できません。フォーマットしてください。(P59)
「このカードはフォーマットされていません。フォーマットしますか？」 本機以外でフォーマットされたカードです。本機でフォーマットしてください。
「このカードは MPEG2 記録できません。」 カードによっては、MPEG2 動画記録はできません。(P25)
「このカードは MPEG2 ファイン記録できません。」 カードによっては、MPEG2 動画を[ファイン]では記録できません。(P25)
「このカードは MPEG4 スーパーファイン記録できません。」 マルチメディアカードでは、MPEG4 動画を[スーパーファイン]で記録できません。
「MPEG2 記録が停止しました。カードの空き領域をクリーンアップしますか？」 MPEG2動画を記録中に記録が停止しました。クリーンアップを行ってください。(P58)

「エラーが発生しました。電源を入れ直して下さい。」 エラーが発生しました。一度電源を切り、再度電源を入れ直してください。
「記録データがありません。」 カードに動画 / 静止画が記録されていません。
「削除できません。」 ロック設定(P45)されたファイルを削除しようとしています。
「DPOF が設定されているシーンがありません。」 DPOF 設定(P46)されたシーンがないときに、スライドショー(P33、61)の[DPOF]を選択しました。
「プレイリストが登録されていません。」 プレイリストが1つも作成されていないため、[プレイリスト]の[切換]や[再生]などはできません。(P48)
「プレイリストのシーンはロックできません。」 プレイリストごとの再生画面に切り換えているときは、ロック設定(P45)はできません。
「プレイリスト中の関連シーンも削除されます。シーンを削除しますか？」 プレイリストに含まれているシーンを削除すると、プレイリストからもそのシーンが削除されます。(P49)
「登録シーンが全て削除されたため、編集されたプレイリストを削除しました。」 プレイリスト中のすべてのシーンを削除すると、プレイリストも削除されます。(P51)

- 12: 記録したMPEG4動画映像を電子メールで送りたい。
- 12: 本機で記録した映像をパソコンなどに取り込んで、電子メールに添付すると送ることができます。(CD-ROM (付属) 内のソフト「MediaStage for AV100」を使うと便利です)
- この場合、ファイルサイズの容量を1MB程度にすることをおすすめします。1MBのMPEG4動画ファイルの記録時間は、スーパーファイン: 約8秒、ファイン: 約15秒、ノーマル: 約20秒、エコノミー: 約60秒です。
- (電子メールで送れるファイル容量の上限は、お使いの環境によって異なります)
- MPEG4 動画ファイルを電子メールなどで送付した場合、再生するには受信側でWindows Media Player (Ver. 6.4以降) が必要です。音声が出ない場合は専用のソフトウェア(G.726)をダウンロードする必要があります。Windows Media Playerにはこのソフトの自動ダウンロード機能があります。インターネットに接続し、MPEG4 動画ファイルをダブルクリックすると、ソフトウェアが自動的にダウンロードされます。(Mac OSで再生する場合は、Windows Media Player for Macintoshが必要です)
- 13: USB 接続ケーブルを接続すると、Windowsの[デバイスマネージャ]の[USB 大容量記憶装置デバイス]に緑色の[?]マークが表示される。
- 13: CD-ROM (付属) 内のUSBドライバーをインストールせずに接続すると、お使いのパソコンのOSによっては[?]が表示されます。USB接続ケーブルを本機から抜いて、P66の手順でUSBドライバーをインストールすると表示されなくなります。
- 14: Windows Me 使用時に、USB 接続ケーブルを抜くと、[デバイスの取り外しの警告]が表示された。
- 14: Windows Me を使用している場合、CD-ROM (付属) 内のUSBドライバーをインストールせずに接続していると、USB 接続ケーブルをそのまま抜いたときに警告メッセージが表示されます。USBドライバーをインストールすると表示されなくなります。
- (Windows 2000、Windows XPをお使いの場合は、P69の手順に従って、USB 接続ケーブルを外してください)
- 15: 画面に赤や青、緑の点が見えた。
- 15: 液晶モニターの画面上には0.01%以下の割合で、画素欠けや常時点灯するものがありますが、故障ではありません。(P99)






安全上のご注意



必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

- 表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 危険	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です)

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

危険

バッテリーパックを炎天下(特に真夏の車内)など、高温になるところに放置しない



液漏れ・発熱・発火・破裂につながります。

⚠ 危険

バッテリーパックを分解、加工(はんだ付けなど)、加圧、加熱、火中投入などをしない



禁 止

液漏れ・発熱・発火・破裂につながります。

- 不要(寿命)になったバッテリーパックについては、97ページをご参照ください。

バッテリーパックの端子部(⊕ と ⊖)に金属物(ネックレスやヘアピンなど)を接触させない



禁 止

液漏れ・発熱・発火・破裂につながります。

- ビニール袋などに入れ、金属物と接触させないようにしてください。

⚠ 警告

電源プラグのほこりなどは取る



湿気などでショートや絶縁不良となり、火災・感電につながります。

- プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
- プラグは時々点検してください。

電源プラグは、根元までしっかりと差し込む



接触不良で火災・感電につながります。

- いたんだプラグやゆるんだコンセントは、使わないでください。
- プラグは時々点検してください。

警告

煙が出ている、異常に熱い・におい・音がするときなどは、使うのをやめ、電源プラグを抜く



電源プラグ
を抜く

火災・感電に
つながります。

- バッテリーで使っている場合は、バッテリーを外してください。
- 販売店にご相談ください。

内部に水や異物などが入ったときや外装ケースが破損したときは、使うのをやめ、電源プラグを抜く



電源プラグ
を抜く

火災・感電に
つながります。

- バッテリーで使っている場合は、バッテリーを外してください。
- 販売店にご相談ください。

自動車など、乗り物を運転しながら使わない



禁 止

事故の誘発に
つながります。

- 歩きながら使うときも、周囲の状況、路面の状態などに十分ご注意ください。

雷が鳴り出したら、本機の金属部やACアダプターなどの電源プラグに触れない



接触禁止

落雷すると、感電につながります。

警告

内部に金属物や燃えやすいものなどを入れない



禁止

火災・感電・故障につながります。

●乳幼児にご注意ください。

ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定なところに置かない



禁止

落下すると、けがや製品の故障につながります。

不安定な状態で使わない



禁止

転落すると、死亡や大けがにつながります。

●安定した足場、安定した体勢を確保してください。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない



ぬれ手禁止

感電につながります。

●必ず、乾いた手で持ってください。

コイン電池や SD メモリーカード、レンズキャップは、乳幼児の手の届くところに置かない



禁止

誤って飲み込むと、身体に悪影響をおよぼします。

●万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

安全上のご注意

必ずお守りください

(つづき)

警告

水をかけたり、ぬらしたりしない



水ぬれ禁止

内部に水が入ると、火災・感電・故障につながります。

- 水が入ったときは、販売店にご相談ください。
- 雨天、降雪中、海岸、水辺など、水がかかりやすいところで使うときは、ぬらさないようにご注意ください。

電源コードや電源プラグを破損させない



禁止

無理なねじり、引っ張り、加工、重いものの下敷きなどは、コード破損の原因となり、火災・感電につながります。

- 破損したときは、使うのをやめ、販売店にご相談ください。

分解や改造をしない



分解禁止

火災・感電・故障につながります。

- 修理や内部の点検は、販売店にご相談ください。
- お手入れ時で、部品の取り外しや取り付けなどが必要な場合は、説明書の指示に従ってください。

交流100ボルト～240ボルト以外では使わない また、配線器具の仕様をこえる使いかたをしない



禁止

たこ足配線などの場合も、過電流で発熱し、火災・故障につながります。

⚠ 注意

コードを持って抜かない
コードを無理に曲げたり、引っ張ったりしない



禁 止

コードや機器の破損の原因となります。

- 必ず、プラグ部分を持って、まっすぐ抜いてください。

ACアダプターのコードを持って抜かない



禁 止

コード破損の原因となり、火災・感電の恐れがあります。

コードが張った状態で使わない



禁 止

コードにつまづいて転倒したり、機器が破損する恐れがあります。

付属のUSB 接続ケーブルをUSB 指定の端子以外には装着しない



禁 止

ケーブルや機器の破損の原因となります。

- 必ず、USB 接続ケーブルを接続する前に、使用機器の端子がUSB用であることを確認してください。



その他

⚠ 注意

高温になるところに放置しない



禁 止

特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像以上に高温(約 60℃以上)になります。SD マルチカメラ、バッテリーなどを絶対に放置しないでください。熱で外装ケースが変形し、内部部品が破損すると火災・感電の恐れがあります。

お手入れの際や長期間使わないときは、安全のため、電源プラグを抜く



電源プラグを抜く

誤って内部に触れると、感電する恐れがあります。また、通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、漏電などにより、火災につながる恐れがあります。(カード保護のため、カードも取り出しておいてください)

飛行機内で使うときは、航空会社の指示に従う



本機が出す電磁波などにより、飛行機の計器に影響をおよぼす恐れがあります。

- 病院などで使うときも、病院の指示に従ってください。

本機の上に重いものを置いたり、乗ったりしない



禁 止

重量で外装ケースが変形し、内部部品が破損すると、火災・感電・故障の恐れがあります。

⚠ 注意

指定以外のバッテリーを使わない



禁 止

指定以外のバッテリーを使うと、液漏れ・発熱・発火・破裂などを起こし、けがをする恐れがあります。

充電中や使用中は、機器の上に布などをかぶせない



禁 止

熱で外装ケースが変形し、内部が発熱すると、火災・感電・故障の恐れがあります。

レンズを太陽や強い光源に向けたままにしない



禁 止

集光により、内部部品が破損し、火災の恐れがあります。

油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多いところ、振動が激しいところでは使わない



禁 止

水やほこりが入ったり、振動などで内部部品が破損すると、火災・感電の恐れがあります。

- 3年に一度ぐらいは、販売店に点検をご相談ください。(特に湿度が高くなる梅雨期の前に点検をすると、効果的です)
- 費用についても、そのときお確かめください。



その他

⚠ 注意

コイン電池の ⊕・⊖ 部に金属物(ネックレスやヘアピンなど)を接触させない



禁 止

液漏れ・発熱・発火・破裂などを起こし、けがをする恐れがあります。

- ビニール袋などに入れ、金属物と接触させないようにしてください。

コイン電池を分解、加工(はんだ付けなど)、加圧、加熱、火中投入などをしない



禁 止

液漏れ・発熱・発火・破裂の恐れがあります。

コイン電池は、⊕・⊖ を確かめ、正しく入れる



間違えると、液漏れ・発熱・発火・破裂などを起こし、けがをする恐れがあります。


電池が液漏れしたときは：

- ・ 万一、液漏れが発生し、液が手や衣服に付いたときは、水でよく洗い流してください。
- ・ 液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。


Operating Instructions (Cont.)

■ Insert a SD Memory Card


- 1 Open the LCD monitor and slide the Card Slot Cover Open Lever to open the Card Slot Cover.

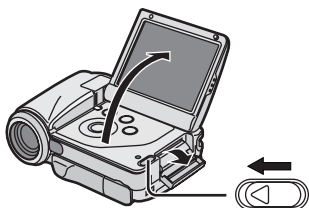

- 2 Hold the Memory Card placing the cut off corner ① at the front with the label ② facing up, and then insert it fully into the Memory Card Slot horizontally.

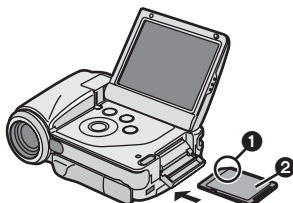

- Turn off the SD Multi Camera before inserting a Card.
- If you remove the Card, open the Card Slot Cover and press the center of the Card and then pull it straight out.

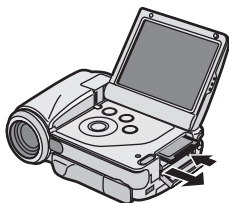

■ Recording the Moving Picture/Still Image

- 1 Press the [REC/PLAY] Button to select Recording Mode.



- 2 Press the [MODE] Button until the desired mode is selected.



- Pressing the [MODE] Button switches the modes consecutively.

- 3 Press the Recording Start/Stop Button.



- Press the Recording Start/Stop Button again to stop recording.

